

mitsubishi



三菱冷凍冷蔵庫

形名 MR-31B

取扱説明書



もくじ

安全のために必ずお守りください……2

各部のなまえと付属品……3

据えつけから運転開始まで……4

温度調節のしかた……5

使いかた……5

- 氷のつくりかた
- スライドチルド室の使いかた
- 付属品のはずしかた・取り付けかた

お手入れのしかた……6

こんなときには……6

- 停電
- 庫内灯の交換
- 移動・運搬
- 長期間使わない
- 冷蔵庫を処分する

故障かな?と思ったら……7

仕様……8

保証とアフターサービス……8

■取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

特に「安全のために必ずお守りください」はご使用前に必ず読んで正しくお使いください。

■保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

■取扱説明書は保証書・「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」と共に大切に保管してください。

■この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の目的で作られた製品です。

業務用には業務用冷凍冷蔵庫をお使いください。

■再資源化のため、おもなプラスチック部品には、材料名を表示しています。

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ずお守りください

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、△警告、△注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの











 転倒防止	<p>地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する 冷蔵庫が倒れ、ケガなどの原因になります。 ☞4ページ</p>	 換気 <p>ガス漏れに気づいたら、窓を開けて換気 ガスの元栓を閉め、冷蔵庫や電源プラグに触れずに、窓を開けて換気してください。電気接点の火花により爆発し、火災・ヤケドの原因になります。</p>
 アース線接続	<p>アースをする アースが不完全な場合は、感電・火災の原因になります。 ☞4ページ</p>	 押しつけ禁止 <p>電源プラグを冷蔵庫で押しつけない 破損し、火災の原因になります。</p>
 水ぬれ禁止	<p>水のかかる所や湿気の多い所への設置は避ける 絶縁不良により、感電・火災の原因になります。 ☞4ページ</p>	 禁止 <p>傷んだコードやプラグ、差し込みがゆるいコンセントは使わない 感電・ショート・発火の原因になります。</p>
 水ぬれ禁止	<p>水をかけない、食汁をこぼさない 水や食汁がかかると、感電や火災の原因になります。すぐにふき取ってください。</p>	 禁止 <p>電源プラグはコードを引っ張って抜かない 電源プラグを持って抜いてください。コードが傷み、感電や発火の原因になります。</p>
 水の入れ禁止	<p>冷蔵庫の上に水を入れた容器を置かない こぼれた水が、電気部品にかかると、感電や火災の原因になります。</p>	 傷つけ禁止 <p>電源コードは傷つけない 重い物をのせたり、はさみこんだり、加工したりしない。また無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたりしない。破損して、感電や火災の原因になります。</p>
 貯蔵禁止	<p>薬品や学術試料は保存しない 厳しい管理の必要な物は家庭用冷蔵庫で保存できません。</p>	 100V・15A以上 <p>電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う 100V以外の使用や電源コードの途中接続・延長コードの使用・タコ足配線は、感電・発熱・火災の原因になります。</p>
 貯蔵禁止	<p>揮発性の引火しやすいものは入れない ベンジン、化粧品、整髪料などは、引火・爆発の原因になります。 酒類はしっかりフタをしてください。</p>	 コードは下向き <p>電源プラグはほこりを取り、コードを下向きにし、刃の根元まで差し込む ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。</p>
 使用禁止	<p>可燃性スプレーは近くで使わない 電気接点の火花で引火し、火災の原因になります。</p>	 指定品使用 <p>庫内灯は指定の定格のものを使う 指定以外のものを使うと火災の原因になります。 ☞6ページ</p>
 禁止	<p>ドアにぶらさがらない、庫内に入らない 冷蔵庫が倒れたり、ケース等が割れてケガなどの原因になります。 また、子供が庫内に入り、閉じ込められると危険です。</p>	 プラグを抜く <p>庫内灯の交換やお手入れのときは電源プラグを抜く 電源プラグを抜かなかつたり、ぬれた手で抜き差しすると、感電の原因になります。</p>
 禁止	<p>冷蔵庫の上に重量物を置かない ドアの開閉などで落下し、ケガなどの原因になります。</p>	 プラグを抜く <p>長期間ご使用にならないときは電源プラグを抜く 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。</p>
 分解禁止	<p>分解・修理・改造はしない 感電・発火・ケガの原因になります。 分解・修理が必要なときは、販売店へご相談ください。</p>	 プラグを抜く <p>異常時(こげ臭いなど)は電源プラグを抜き、運転を中止する 異常のまま運転を続けると感電や火災などの原因になります。お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。</p>

●図記号の意味は次のとおりです。

 禁止	 接触禁止	 分解禁止	 絶対に水をかけたりしない
 指示に従い行う	 電源プラグを抜く	 アース線接続	 絶対にぬれた手でふれない

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの破損に結びつくもの

 取っ手を持つ	運搬するときは、2人以上で持って移動する 持ちかたが悪いとケガなどの原因になることがあります。 ☞6ページ	 ぬれ手禁止	冷凍室の食品や容器に、ぬれた手でふれない 凍傷やケガの原因になることがあります。(特に金属製の物)
 水平に据えつけ	据えつけは床が丈夫で水平なところに調整脚で固定する 不安定な場所は、冷蔵庫が倒れて、ケガなどの原因になることがあります。 ☞4ページ	 接触禁止	冷蔵庫背面の機械部に手を入れない ヤケド、ケガなどの原因になることがあります。
 取っ手を持つ	ドアは取りつけ部やドアの上側、下側を持って閉めない 指をはさむなどケガの原因になることがあります。	 接触禁止	冷蔵庫の底に手を入れない 鉄板により手を切るなどケガの原因になることがあります。
 貯蔵禁止	冷凍室にビン類は入れない 中味が凍って割れると、ケガなどの原因になることがあります。	 廃棄処分	におったり、変色して腐敗した食品は廃棄する 病気の原因になることがあります。
 禁止	食品を無理につめ込んだり、棚を強く引き出さない、背の高い食品を入れない 食品が落下し、ケガなどの原因になることがあります。	 パッキングは必ず	廃棄処分するときはドアパッキングをはずす 子供が閉じ込められると危険です。 ドアパッキングは引っ張ってはずしてください。

各部のなまえと付属品


冷凍室

冷凍室棚	2
製氷皿	1
貯氷箱	1

冷蔵室

スライドチルドケース	1
温度調節つまみ☞5ページ	
庫内灯☞6ページ	
冷蔵室棚(大)	2
冷蔵室棚(小)	1
野菜ケース	1

調整脚	2
蒸発皿カバー	1
蒸発皿	1

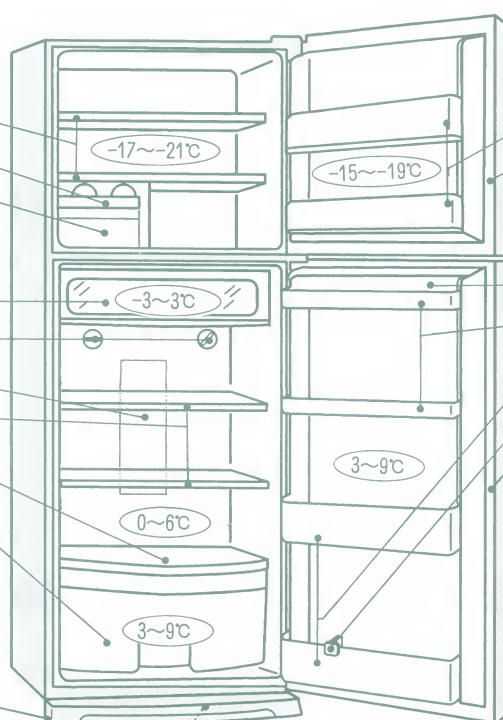

冷凍室ドア

冷凍室ポケット	2
ドアパッキング	

冷蔵室ドア

フリー卵棚	2
フリーポケット	2
ボトルポケット	2
ボトルストッパー	1
ドアパッキング	

- 図中の温度は周囲温度30℃で食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときの目安です。温度調節つまみは冷凍室を「中」、冷蔵室を「中」に合わせています。
- ドアの開閉や食品の量、入れかたにより温度は変化します。
- 庫内温度のはかりかた ☞7ページ

据えつけから運転開始まで

1

正しく据えつける

丈夫で水平なところに


- 調整脚は必ず床につくように回し、水平に固定する。(振動や騒音の防止)
- じゅうたん・畳・塩化ビニール製などの床材は、下に丈夫な板を敷く。(熱による変形・変色の防止)

△注意

不安定なところに据えつける場合は、丈夫な板を敷く。(冷蔵庫が倒れて、ケガなどの原因)

ドアの平行度の調節について

- ドアの下がり、下図のように調整脚を矢印の方向に回し、調節してください。

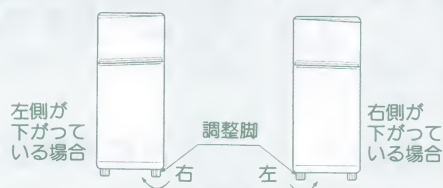

△警告


本体外側からのネジ止めなどの改造はしない。
本体断熱材内部には電線や冷媒の流れるパイプが埋めこまれているため、ネジ止めなどを行うと感電・発火や故障の原因になります。

熱気・湿気の少ないところ

- 熱気・直射日光があたると、冷えが悪くなったり、電気代のムダになります。
- 湿気が多いとさびや故障の原因になります。

周囲にすき間をあけて

- すき間が少なかったり、側面に物をはりつけると、放熱を妨げ、冷えが悪くなり電気代のムダになります。
- すき間が少ないと、冷蔵庫の放熱により床や壁などの家財等を傷めることがあります。
- 背面の壁に触れると振動や騒音がすることがあります。

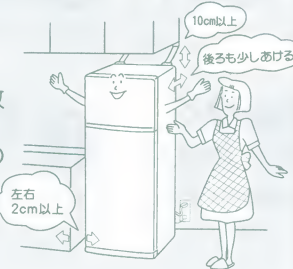

本体外側は熱くなります

- 特に夏場は、約50～60℃になることもあります。


アースについて

△警告

土間・洗い場の床・地下室など湿気や水気のある場所に据えつけるときは必ずアースする。(感電の原因)

電源コンセントにアース端子がある場合

- アース線を使い、アース接続ねじ(⚡記号)に接続し、アース端子に取りつける。
なお、アース線については販売店にご相談ください。

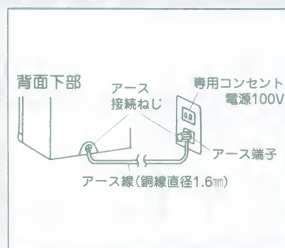

アース端子がない場合

- お買上げの販売店に依頼し、アース工事(D種接地工事・有料)をする。

接続してはいけないところ

水道管・ガス管(爆発・引火の原因) 電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険)

特に水気の多い場所に設置する場合


- アースの他に漏電しゃ断器の設置が必要です。お買上げの販売店にご相談ください。

地震にそなえて

△警告

背面上部の凸部角穴に丈夫なベルトを通して、壁や柱に固定する。(冷蔵庫が倒れてケガなどの原因)

- 冷蔵庫用転倒防止ベルト(別売)は、お買上げの販売店にご相談ください。

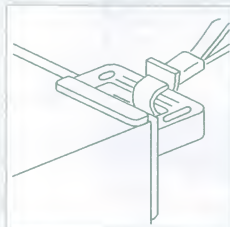


2

固定用テープを取り 庫内をふく



3

電源を入れる

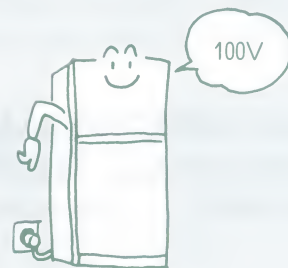

4

4～5時間後に 食品を入れる



※冷えるまで、ドアはなるべく開けないように! プラスチックのにおいは、冷えればなくなります。


- 周囲温度が高い夏場などは、食品が十分に冷えるまで約24時間位かかることがありますので、翌日に冷え具合をお確かめください。また、アイスクリームなどは、庫内が十分に冷えてから、保存してください。

温度調節のしかた

冷凍室

通常は「中」の位置でお使いください。

冷凍室温度調節

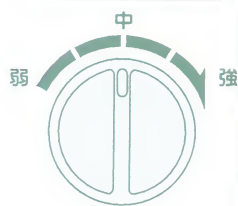

つまみ	使いかた	庫内温度
強	<ul style="list-style-type: none"> ホームフリージングするとき 冷凍食品やアイスクリームをたくさん保存するとき 	●中より2～3℃低くなります。
中	●通常	
弱	●製氷しからないとき	●中より2～3℃高くなります。

冷蔵室

通常は「中」の位置でお使いください。

冷蔵室温度調節




つまみ	使いかた	庫内温度
強	●さらに強く冷やしたいとき。	●中より2～3℃低くなります。
中	●通常	
弱	●冷えすぎたり凍結したるとき。	●中より2～3℃高くなります。

●冷凍室・冷蔵室温度調節つまみを「強」にしたままでは冷蔵室、スライドチルド室の食品が凍結することがあります。


使いかた

氷のつくりかた

水位線まで水を入れ、製氷皿を奥まで入れる。

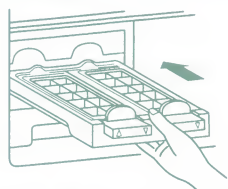


氷ができたら、氷が落ちるまでレバーを回す。

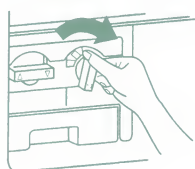

●貯水箱で製氷すると容器がわれることがあります。

スライドチルド室の使いかた

スライドチルド室は、食品の鮮度を保つために約0℃に冷却されています。

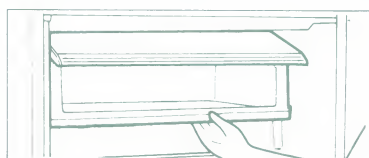

フタ
ケースを引き出すと開きます。

チルドケース
チルドケースが確実に奥に収納(完全にフタがしまった状態)してあることを確かめて冷蔵室ドアを閉めてください。

フリー卵棚の使いかた

フリー卵棚



●卵棚と小物入れ、裏返すことで2通りに使えます。

ボトルポケットの使いかた

●冷水ボトルなど種類によっては、棚に当り、ドアが確実に閉まらないことがあります。



付属品のはずしかた・取り付けかた

スライドチルド室フタ



①ケースを手前に引出してフタをあげ、
②両手でフタをそらせ手前に引く。


●取りつけるときは、取りはずしの逆の手順で確実に行ってください。

チルドケース



①ケースを手前にいっぱい引き出して、
②上に持ち上げながら手前に引く。

ポケット

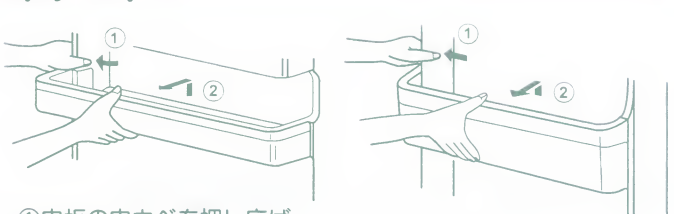

①内板の内カベを押し広げ、
②上に持ち上げながら手前にひく

お願い

●市販の袋入り寒剤(硝安、尿素を含む)は入れないでください。
中身がもれるとさびや故障の原因になります。

●熱いものをそのまま入れたとき、自動温度調節器に故障が生じ、冷えすぎたり食品の凍結の原因になります。

●水分の多い食品は手前に置くようにしましょう。
※ビン類に入った飲み物等が凍結した場合、ビンが破損する恐れがあります。

お手入れのしかた

月に1度はお手入れを

お手入れの前に



電源プラグを抜く。

⚠警告

抜かないと、感電の原因になります。

お手入れのしかた



- ふき取るか、取りはずして水洗い。
- 油污れは、布にぬるま湯か食器用中性洗剤を含ませてふく。
- 洗剤はよくふき取る。

- 化学ぞうきんをご使用の際は付属の注意書に従ってください。
- アルコール・ベンジン・タワシ・アルカリ性洗剤などは使わないでください。プラスチック部品が割れたり、塗装面を傷めます。



蒸発皿

- ①蒸発皿カバーの左右を片側ずつ内側に押しながら手前に引いてはずす。
- ②蒸発皿を両手で持ち静かに引き出す。



冷蔵庫の背面・床

- 背面、壁、床の汚れをふく。背面はほこりがたまったり、空気の対流により細かいほこりが付着して黒く汚れやすいところです。

⚠注意

圧縮機は高温になるので直接ふれない。冷蔵庫の底には手を入れない。(ヤケド、ケガの原因)



お手入れの後に

コード、プラグ、コンセントの点検

電源コードやプラグが傷んでいませんか。
電源プラグにほこりがたまっていませんか。
電源プラグに異常な発熱などはありませんか。
コンセントがゆるんでいませんか。
電源プラグはしっかりと差し込みましたか。

⚠警告

電源コードやプラグが傷んでいたり、ほこりがたまっていると感電や火災の原因になります。



再び電源プラグを差し込むときは5分以上、間をおいてからにする

すぐに差し込むと機械が動きません。



こんなときには

停電

- ドアの開閉を少なくする。
- 新しい食品の貯蔵はさける。




庫内灯の交換

⚠警告

電源プラグを抜く。(感電の原因)
指定の定格のものを使う。(火災の原因)

- 庫内灯カバーは、下側凸部を上側に押しながら手前に引くと取り出せます。
- 冷蔵室奥の、温度調節下側の庫内灯をはずす。
- 庫内灯は110ボルト・15ワット(口金E-12)を販売店でお求めください。

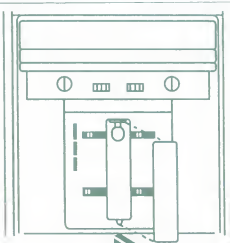

移動・運搬

- 食品を取り出し、蒸発皿の水や製氷皿の水を捨てる。

⚠注意

運搬するときは2人以上で前面下部の脚部と背面上部をしっかりと持って移動する。(持ちかたが悪いと手がすべりケガなどの原因)



- 転居などでの運搬時、横積みしない。(故障の原因)

長期間使わない

⚠警告

電源プラグを抜く。
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

- 電源を抜いてから庫内を清掃し、2〜3日間ドアを開けて乾燥させる。
※乾燥が不十分の場合カビ・においの原因および冷却器腐食による冷媒(ガス)もれの原因になります。

冷蔵庫を処分する

⚠警告

ドアパッキングをはずす。
(子供がとじこめられると危険)

- ドアパッキングは引っ張ってははずす。

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次のことを点検してください。

全く冷えない

- 停電ではありませんか。
- 電源プラグが抜けていませんか。
- ブレーカーやヒューズが切れていませんか。

よく冷えない

- 据えつけ後、十分に時間がたっていますか。
(夏場では氷ができるまで24時間位かかることがあります。)
- 温度調節つまみが「弱」側になっていませんか。 [P5ページ](#)
- 直射日光が当たり、近くにレンジなどありませんか。
- ドアをひんばんに開けたり、半ドアになっていませんか。
- 熱いものを入れたり、食品をつめすぎていませんか。
食品は周囲にすき間をとって入れてください。
- 冷蔵庫周囲のすき間は充分にあけてありますか。
- 食品で吹出口をふさいでいませんか。

冷蔵室の食品が凍結する

- 冷蔵室の温度調節つまみが「強」側になっていませんか。 [P5ページ](#)
必要なとき以外は「中」にもどしてください。
- 据えつけ場所の気温が5℃以下になっていませんか。
- 水分が多く凍りやすい食品を棚の奥に入れていませんか。
豆腐・野菜・果物など水分の多い食品や飲み物などは手前に置いてください。
※ビン類に入った飲み物等が凍結した場合、ビンが破損する恐れがあります。

庫内に霜や露がつく 水が庫内・床にあふれる

- ドアをひんばんに開けたり、食品があたって半ドアになっていませんか。

音がうるさい

- 霜取り後は音が大きくなるがありますが、異常ではありません。
- 肉を焼くような音(ジュー)や沸騰するような音(ボコッ)は冷媒(ガス)の流れる音です。
- 扉を開けたときなどに水がたれるような音は、庫内に外の暖かい空気が入り、プラスチックが熱膨張し発生するキシミ音です。

本体の外側が熱くなる

- 放熱パイプが入っているためです。庫内の食品には影響はありません。
特に夏場は約50～60℃になる場合があります。

外側に露がつく

- 梅雨などの湿度が高いときに多くつきます。乾いた布でふき取ってください。

ドアが瞬間的に開く

- 閉めた時の風圧によるものです。

氷に白いにごりがある 氷が丸くなっている

- ミネラルウォーターなどで製氷すると白色沈でん物ができることがあります。害はありません。
- 昇華して丸くなることがあります。


それでも具合の悪い時は、すぐにお買上げの販売店にご連絡ください。

庫内温度のはかりかた

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。従って、一般の空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

● 庫内温度はドア開閉の少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けた時(温度が安定した時)に測定してください。

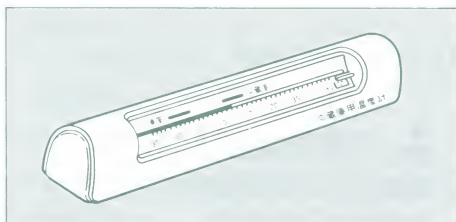

自動霜取について

- 霜取りの操作と霜取り水の処置は不要です。
- JIS(日本工業規格)では「霜取り中および霜取り終了後の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇が5℃以下であること」と規定されています。

仕 様

形 名	MR-31B	
種 類	冷凍冷蔵庫	
定 格 内 容 積	314L (冷凍室 99L, 冷蔵室 215L)	
外 形 寸 法	幅	635mm
	奥行	684mm
	高さ	1576mm
質 量	64kg	
電 源	定 格 電 圧	100V
	定 格 周 波 数	50/60Hz共用
電動機定格消費電力		115/115W
電熱装置定格消費電力(霜取り時)		152/152W
消 費 電 力 量		冷蔵室ドアの内側に表示しています
電源コード(有効長さ)		1.95m
冷 凍 室 の 記 号		*** (フォースター)

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は *** (フォースター) です。冷凍室の性能は日本工業規格(JIS C9607)に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

記 号	冷凍負荷温度(食品温度)	冷凍食品貯蔵期間の目安
*** (フォースター)	-18℃以下	約3ヵ月
** (ツースター)	-12℃以下	約1ヵ月

●JISの試験方法は次のとおりです。

- (1) 冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調整して試験します。
- (2) 冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15～30℃の範囲を基準としています。
- (3) 冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室としています。

●冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

冷蔵庫の内容積について

■定格内容積は、日本工業規格(JIS C9801)に基づき、庫内内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしにはずせる棚やケース等を、はずした状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースを含みます。

冷蔵庫の消費電力量について

■冷蔵庫の消費電力量は、従来JIS C9607の消費電力量試験方法により測定し表示してきましたが、1999年3月からJIS C9801の消費電力量試験方法による表示に変更しました。

また、冷蔵庫の消費電力量は季節により変化することからその表示は従来の「1ヵ月当たり」から「年間」の値に変更されました。

■消費電力量の測定基準(JIS C9801)

種類	庫内温度		扉開閉回数	周囲温度と湿度	消費電力量の表示
冷凍冷蔵庫 「スーパースター」機種	冷蔵室	5℃以下	25回/日	25℃ 70±5%	年間消費電力量(kWh/年) =W ²⁵ ×365日/年 W ²⁵ : 周囲温度25℃での1日当りの消費電力量(kWh/日)
	冷凍室	−18℃以下	8回/日		
冷 蔵 庫	冷蔵室	5℃以下	25回/日		
冷 凍 庫	冷凍室	−18℃以下	8回/日		
備 考	★消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開閉頻度そして新しく入れる食品の温度・量などによって変化します。				

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間…お買上げ日から1年間です。

(ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファンモーターは5年間です。)

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打ち切り後9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(別添付)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(7ページ)にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

- 保証期間中は
修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が出張修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎていたときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
- 修理料金は
技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
- ご連絡いただきたい内容

1. 品名 三菱冷凍冷蔵庫
2. 形名 冷蔵室ドアの内側に表示
3. お買上げ日 年 月 日
4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
5. ご住所(付近の目印なども)
6. お名前・電話番号・訪問希望日

愛情点検



●長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

こんな症状はありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。
- ビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

廃棄時にご注意
願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



三菱電機株式会社
販売元 株式会社 三菱電機ライフネットワーク

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-22-1(五反田ANビル)

AB79A902H03
030221 (CTH)